


ФАРКОП "LEADER" H206-A

Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн крепления глушителя	1
3	Прокладка шара	2
4	Подрозетник тип А	1
5	Шар SH12A	1
6	Болт М8х30	8
7	Болт М10х35	6
8	Болт М12х90	2
9	Гайка М12(с.контр.)	3
10	Гровер d 10	6
11	Шайба d 8	8
12	Шайба d 10	6
13	Шайба d 12	4

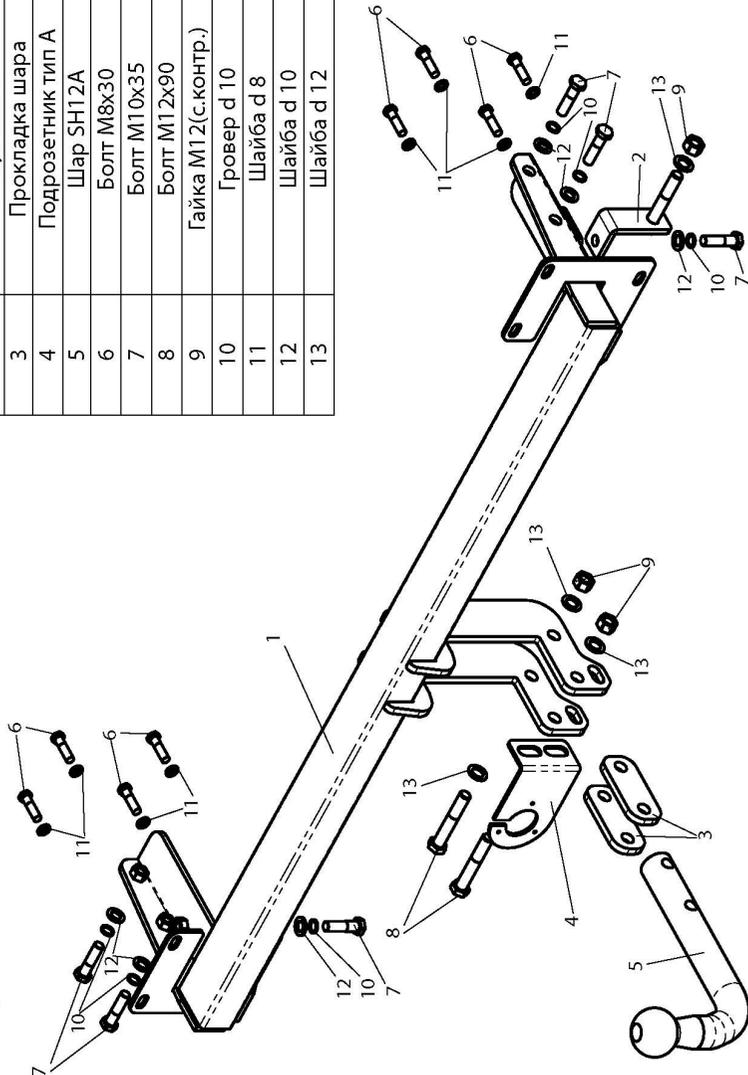

(H206-A)

HYUNDAI ELANTRA XD (TAGAZ) 2000 – 2006 г.в.

Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
H206-A	7	75	1740	1200

D = g * TC/T + C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
 S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
 T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технической допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (H206-A) для HYUNDAI ELANTRA XD предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Едиобразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 13,4 кг

2. КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

ТСУ (H206-A) для HYUNDAI ELANTRA XD 1 шт. Пакет электропроводки 1 шт.
 Пакет комплектующих 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

- Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо снять боковую обшивку багажного отделения и демонтировать бампер. Снять усилитель бампера и кронштейны усилителя бампера, (в дальнейшем эти кронштейны не понадобятся).
- Установить штепсельный разъем (ШР) на подрозетник ТСУ (4). Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1**.
- Установить ТСУ (1) в лонжероны автомобиля совместив отверстия ТСУ со штатными отверстиями автомобиля. Закрепить ТСУ (1) с нижней стороны лонжеронов шестью болтами М10х35 (7), установив на правый лонжерон кронштейн крепления глушителя (2) (входит в комплект к ТСУ).
- Болтами М8х30 (6) закрепить усилитель бампера к ТСУ.
- Установить бампер на автомобиль.
- Установить на ТСУ съемный шар (5) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

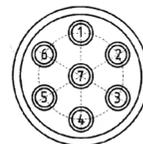

Контакт	1(L/1)	2(5/4/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит