

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Демонтируйте бампер автомобиля и отбойный брус.
- Вложите прижимные пластины внутрь лонжеронов и слегка закрепите кронштейны ТСУ снаружи лонжеронов.
- Установите дополнительные уголки согласно схеме монтажа.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами.
- Установить бампер и закрепите его на кронштейнах штатными крепежными элементами.
- Установите подрозетник, шаровой узел и шар на нужной Вам высоте.
- Затяните все крепежные элементы.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый*	1 шт.
Кронштейн левый*	1 шт.
Шаровой узел	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

* Кронштейны пакуются в отдельный пакет

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

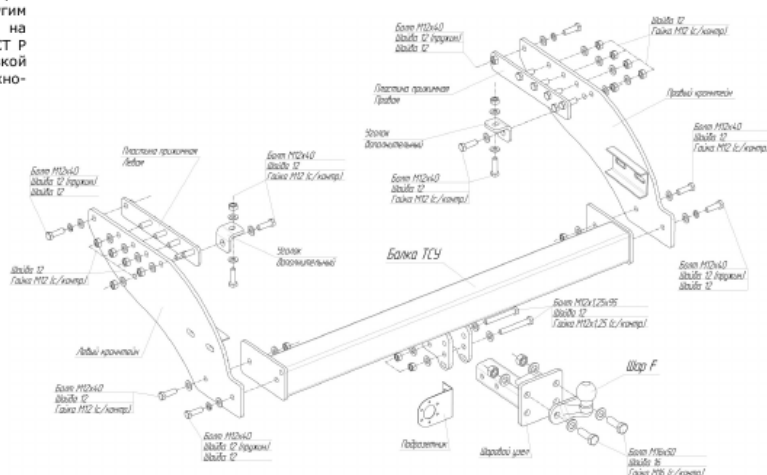

Коробка упаковочная

Болт М12х40	10 шт.
Болт М12х1,25х95	2 шт.
Болт М16х50	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	16 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	30 шт.
Шайба 16	4 шт.
Уголок дополнительный	2 шт.
Левая прижимная пластина	1 шт.
Правая прижимная пластина	1 шт.
Шар тип F	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Страницы [предыдущая](#) [следующая](#)

1 2