


Wiringkit


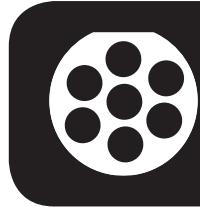


D	Einbauanleitung
GB	Installation instructions
F	Consignes de montage
NL	Montagehandleiding
DK	Montagevejledning
N	Monteringsinstruksjon
S	Installationsanvisning
FIN	Asennusohje
I	Intruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
P	Instuções de montagem
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Návod k montáži
SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Montážny návod
PL	Instrukcja montazu
TR	Montaj talimatı
H	Beépítési útmutató
HR	Upute o ugradnji
BUL	инструкции за монтаж
RO	Instrucțiuni de montaj
RU	Инструкция по монтажу и установке
LT	Montavimo informacija
LV	lemondešanas pamaciba
EST	Paigaldusjuhend


738553

CITROËN / OPEL / PEUGEOT / TOYOTA

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Jumpy 3 | 07/16 → |
| • Expert 3 | 07/16 → |
| • Vivaro C | 07/19 → |
| • Zafira Life | 07/19 → |
| • Proace Van 2 | 02/16 → |
| • Space Tourer | 07/16 → |
| • Traveller | 07/16 → |
| • Proace Verso | 02/16 → |

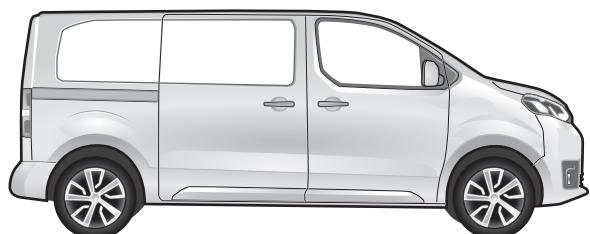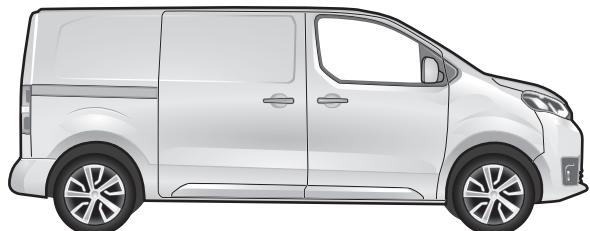

Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation

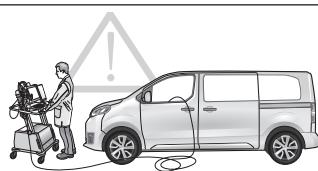

Die Beleuchtungsfunktionen am Anhänger funktionieren nur NACH Konfiguration des Fahrzeuges auf Anhängerbetrieb!

The light functions on the trailer will only operate AFTER the vehicle has been re-coded!

BRINK®

WICHTIG!

D

Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

IMPORTANT!

GB

Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person.

Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

IMPORTANT!

F

Le montage du faisceau doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en la matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du faisceau, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inappropriate ou des modifications du faisceau, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.

Si la remorque n'est pas équipée de feux anti-brouillard arrière, il devra être posé ultérieurement.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

IMPORTANTE!

I

L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non correddati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere installata.

Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la prima messa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfunzionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorcho non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorcho, si deve staccare il modulo del rimorcho dal conduttore per la presa del rimorcho, e avviare nuovamente la diagnosi!

IMPORANTE!

E

El montaje del equipo eléctrico deberá llevarse a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondiente mente calificada. Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje es imprescindible haberse leído las instrucciones de montaje por completo. ¡Después de haber realizado el montaje del equipo eléctrico deben adjuntarse las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

En caso de una utilización inadecuada o de una modificación del equipo eléctrico o de los componentes incluidos respectivamente se extinguirá cualquier derecho de garantía. En caso de conducir sin remolque o sin portacargas deberán sacarse siempre del enchufe los adaptadores que hayan podido ser utilizados. Queda reservado el derecho de modificaciones con respecto a la construcción, el equipamiento, el color y de errores. Todas las informaciones y reproducciones se entienden sin compromiso.

Al tratarse de remolques sin luz antiniebla trasera, esta debería ser reequipada.

¡No asumiremos ninguna clase de garantía por modificaciones técnicas o electrónicas respectivamente que se lleven a cabo después de la primera puesta en funcionamiento del equipo eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan provocar por ejemplo un mal funcionamiento del enchufe del remolque o de los correspondientes componentes periféricos!

¡El módulo para el remolque no puede someterse a un diagnóstico! En caso de que los procesos de diagnóstico por parte del fabricante o que los mecanismos de comprobación asistidos por software generen informes de errores que estén directa o indirectamente relacionados con el servicio con remolque, deberá separarse el módulo para el remolque de los cables de conexión para el enchufe del remolque e iniciarse un nuevo proceso de diagnóstico!

BELANGRIJK!

NL



De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of door een overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvang van alle montagegewerkzaamheden absolut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig te worden gelegd!

Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgaven en afbeeldingen niet-bindend.




Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!


De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticiseerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!

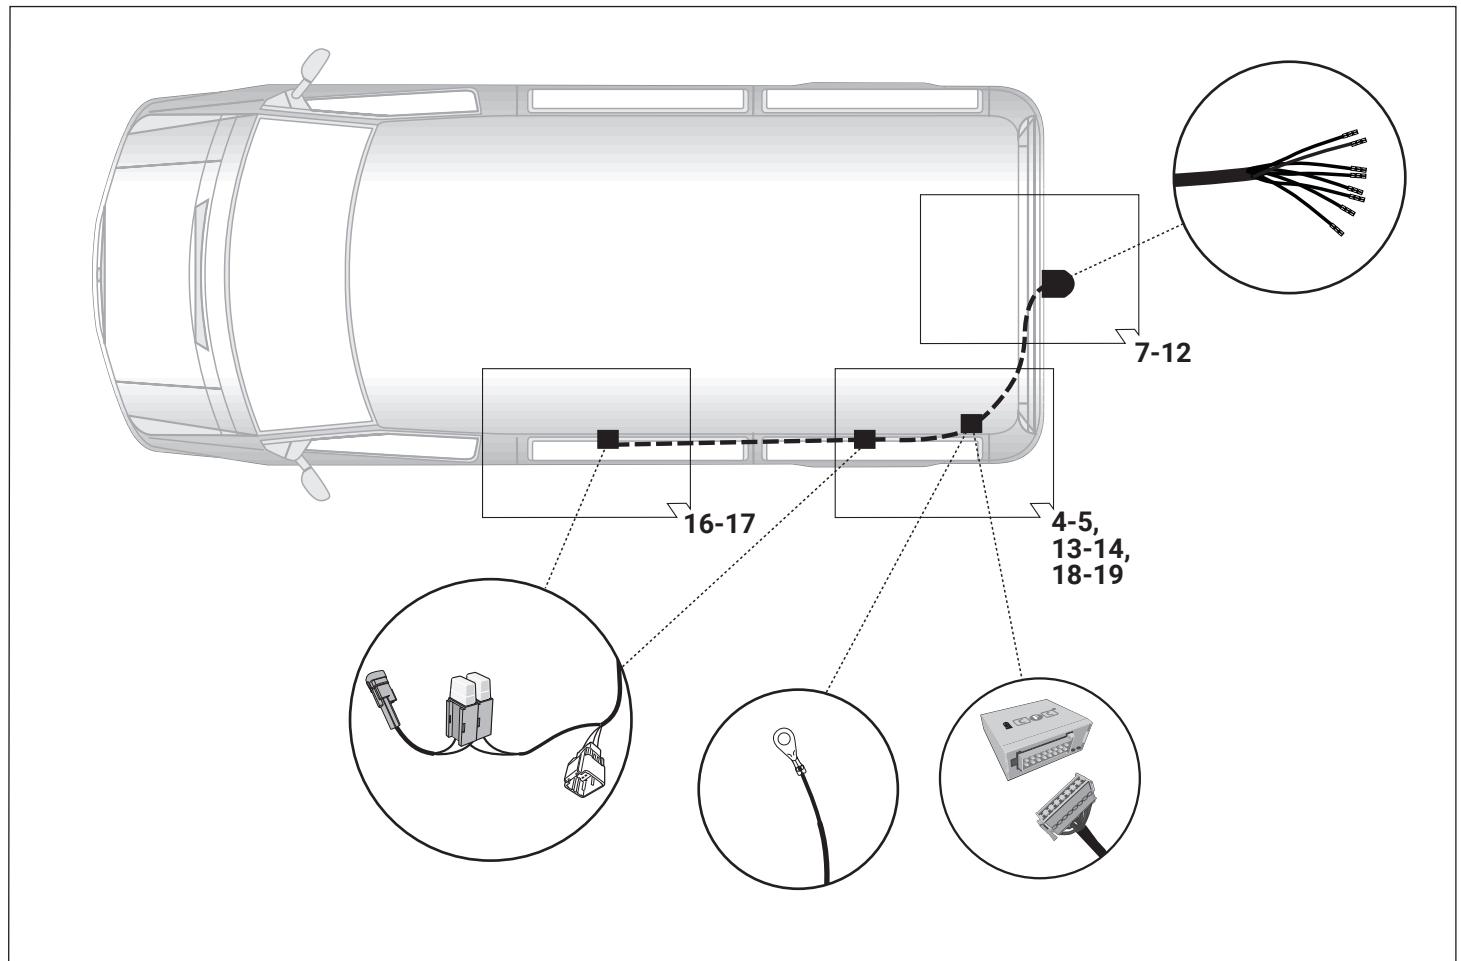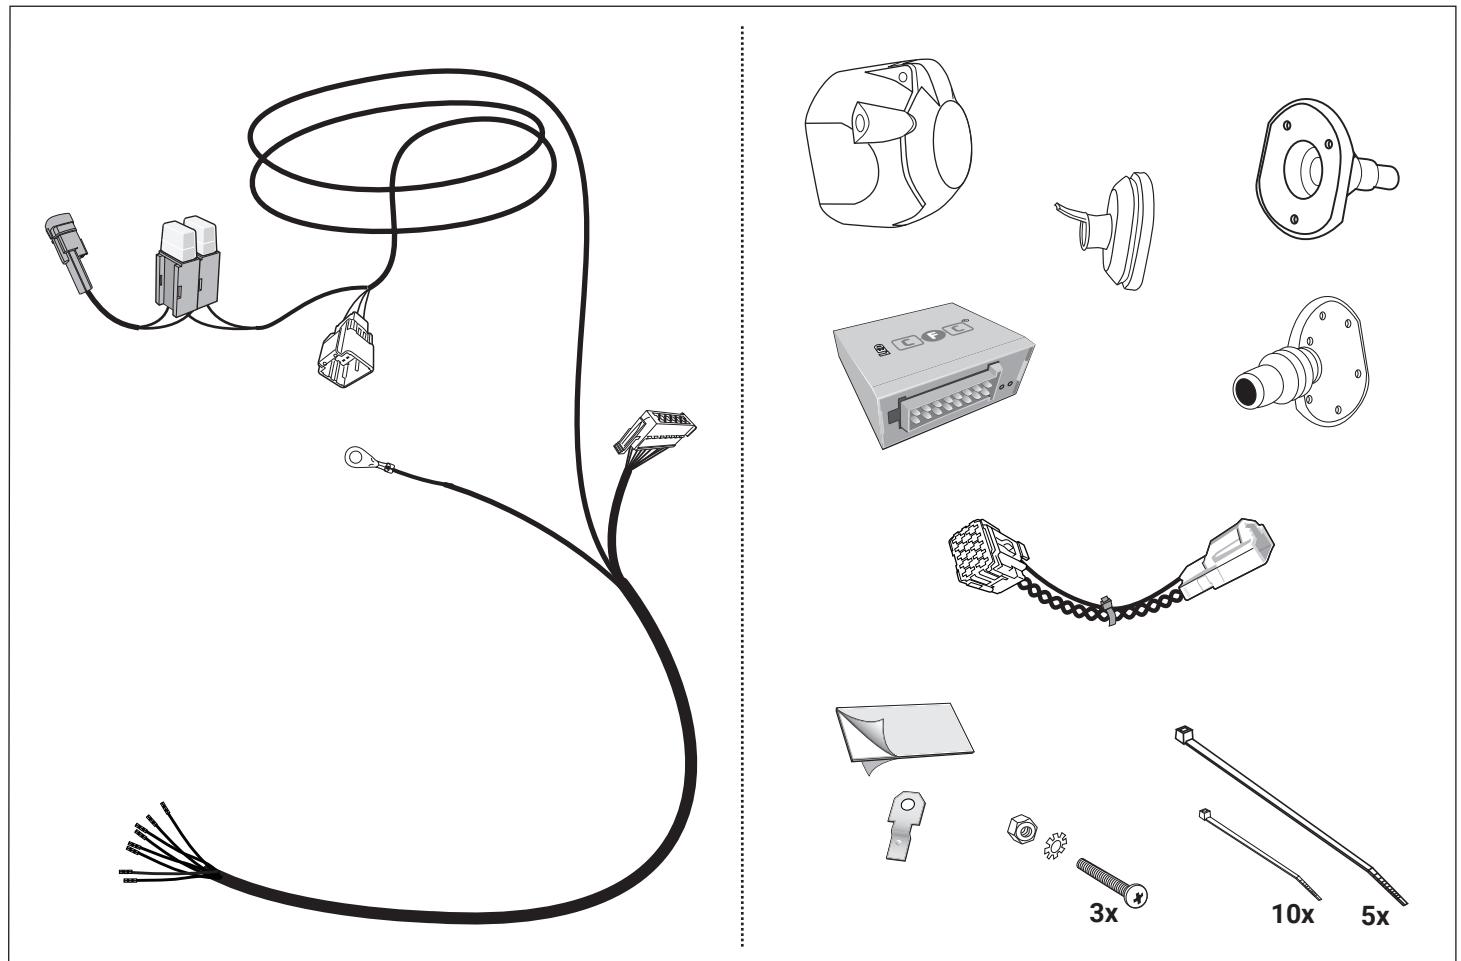

Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen

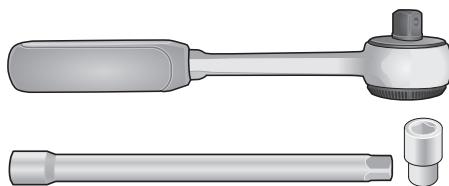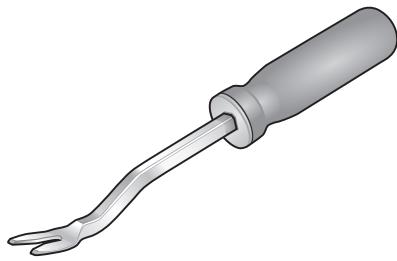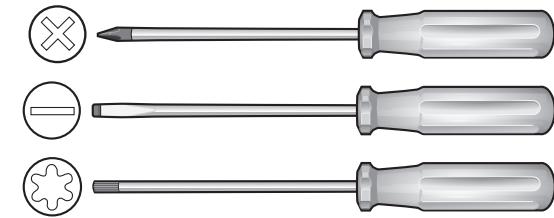


ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
D	GB	F	I	E	NL
Die Kühlleistung des Fahrzeuges muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!	The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!	Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!!	La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!	Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!	Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

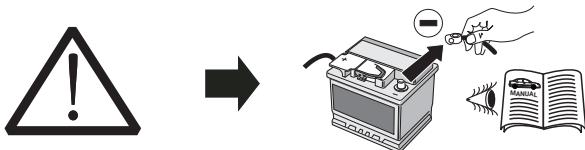

ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
D	GB	F	I	E	NL
Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, muss die Massepolklemme unbedingt vor Beginn aller Arbeiten von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!	In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work!	Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est indispensable de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule avant le début de toute opération!	Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa deve essere assolutamente staccata dalla batteria del veicolo prima dell'inizio dei lavori!	¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo es imprescindible separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo antes de realizar cualquier trabajo!	Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden moet de massapooleklem absoluut vóór aanvang van alle werkzaamheden worden losgekoppeld van de voertuigaccu!


Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!	Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!	En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!	In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchi, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!	Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!	Vooral bij werkzaamheden aan aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!
Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!	Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!	Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!	Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!	JRogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!	Fabrieksvoorschriften bij het vast-en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!

Jumpy / Vivaro C / Expert / Proace

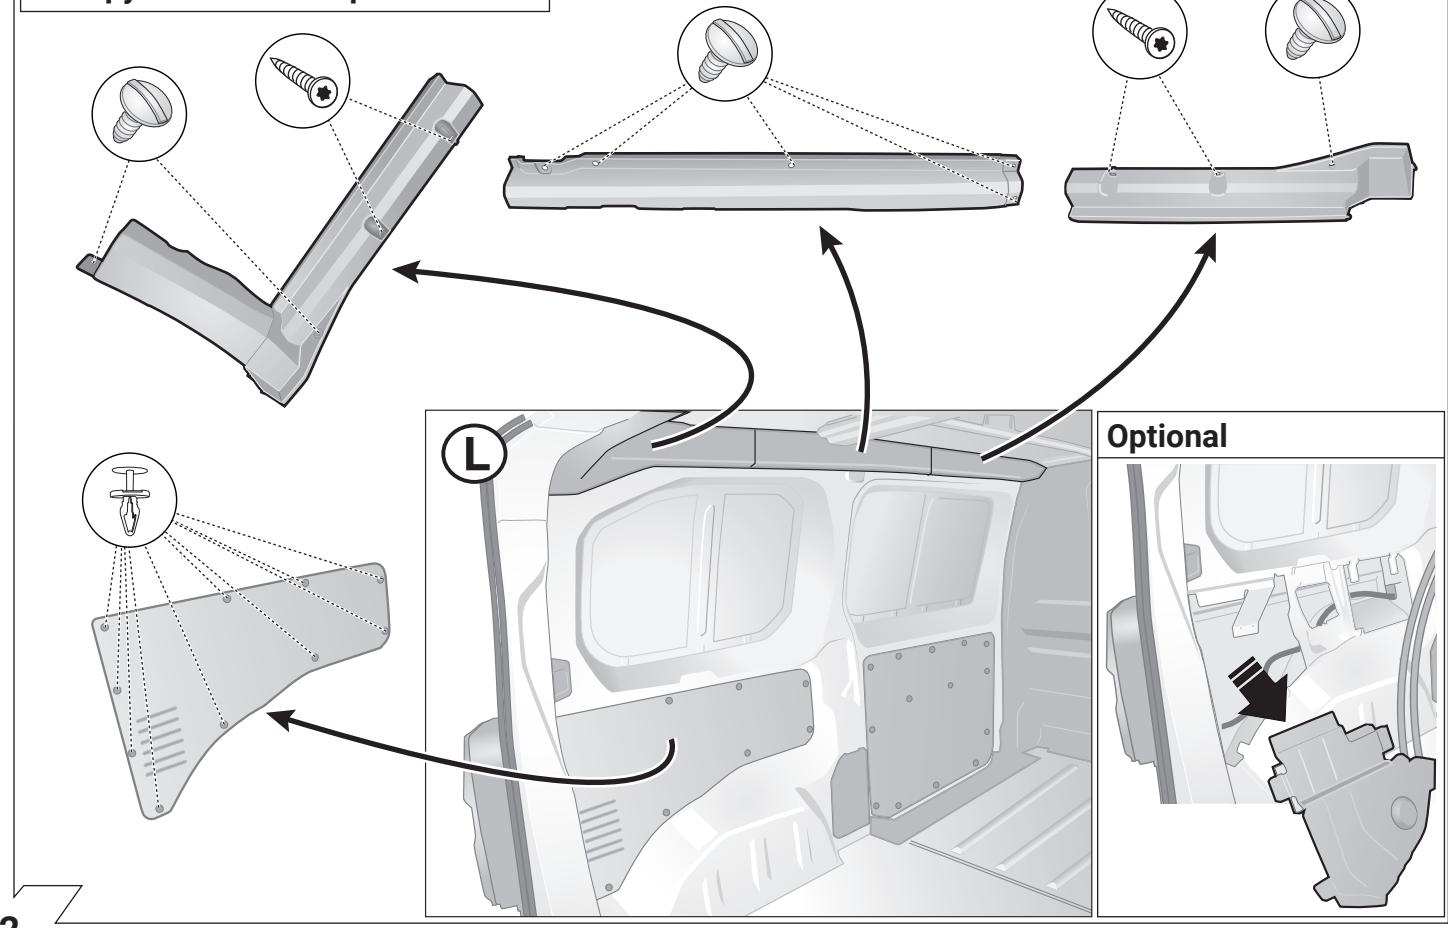



2

Space Tourer / Zafira Life / Traveller / Proace Verso

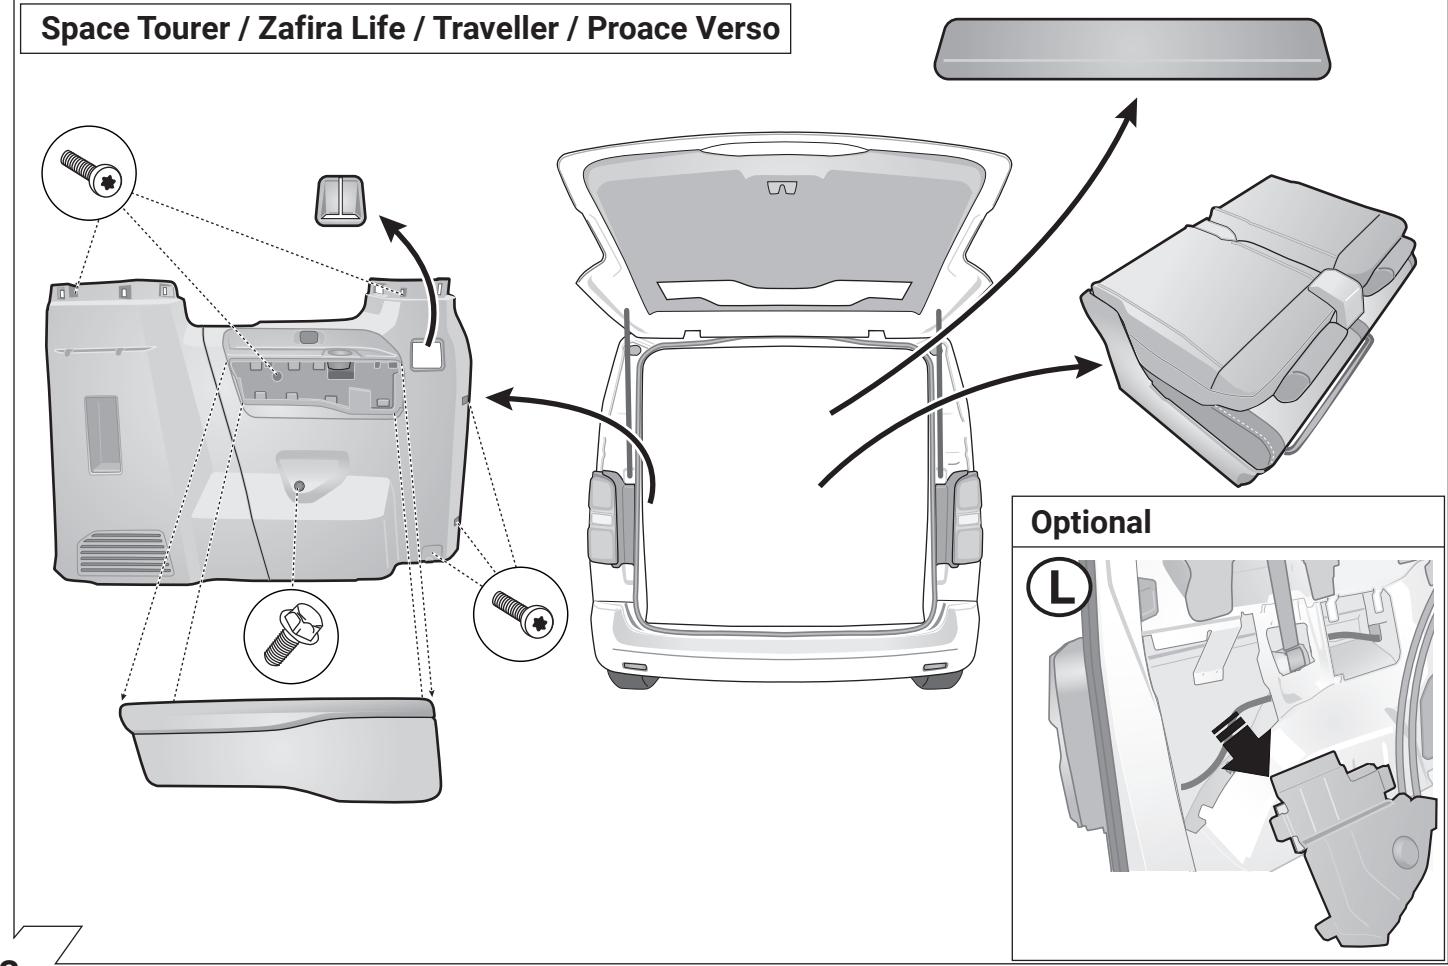



3

Option 1

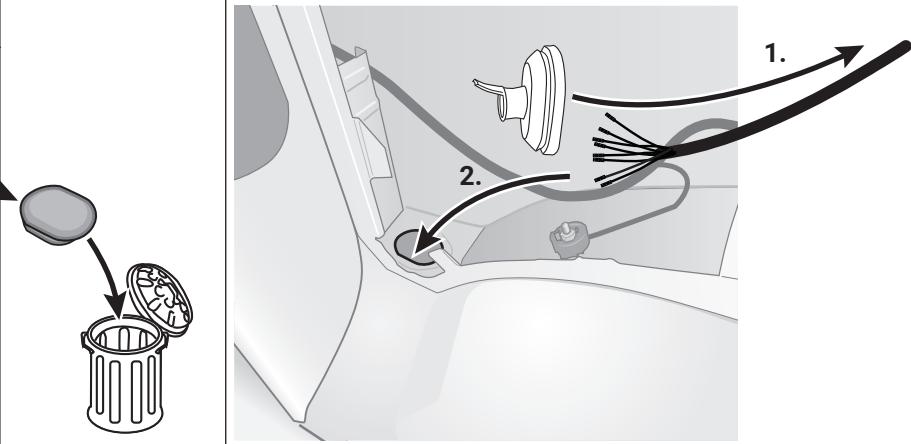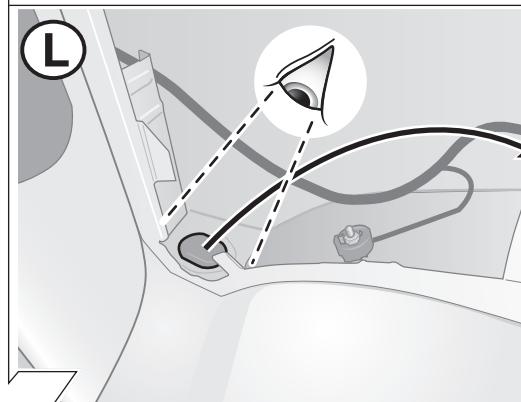


4


Option 2

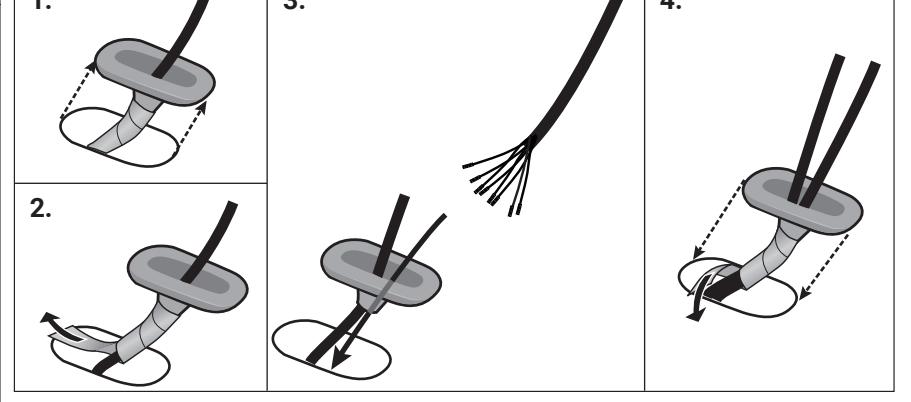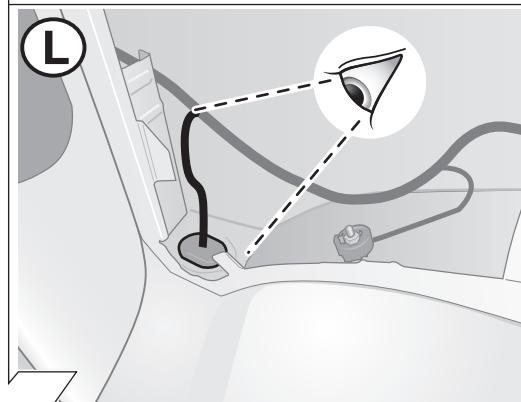

5

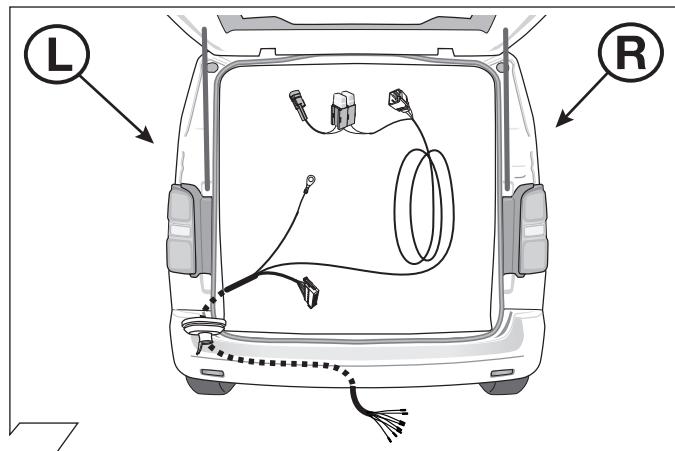

6

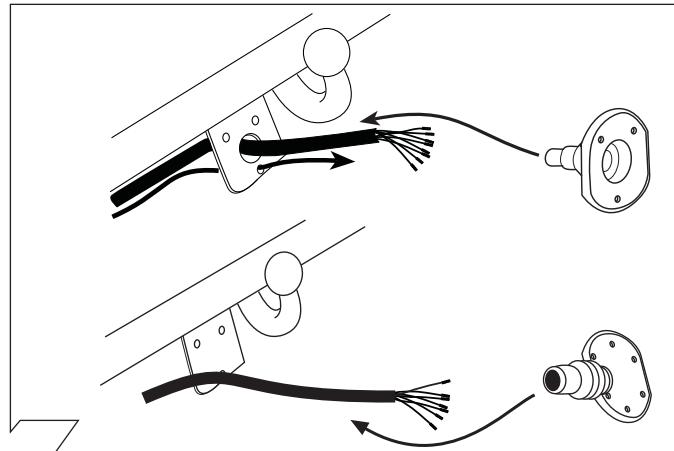

7


	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)
BK	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny
RD	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony
GN	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony
OR	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomaran- czowy
VT	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolya	Fioletowy
PK	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Rosa	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy
BL	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieski
YL	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Žólty
WT	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Bialy
BR	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy
GY	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary

8


ISO 1724

Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen			
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	3/31	BR	
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W


9

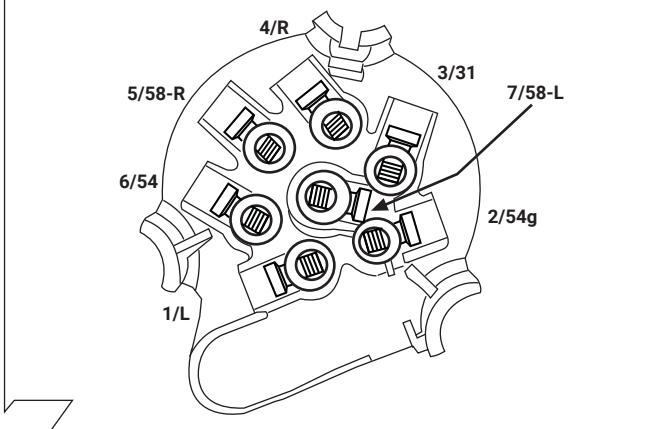


10

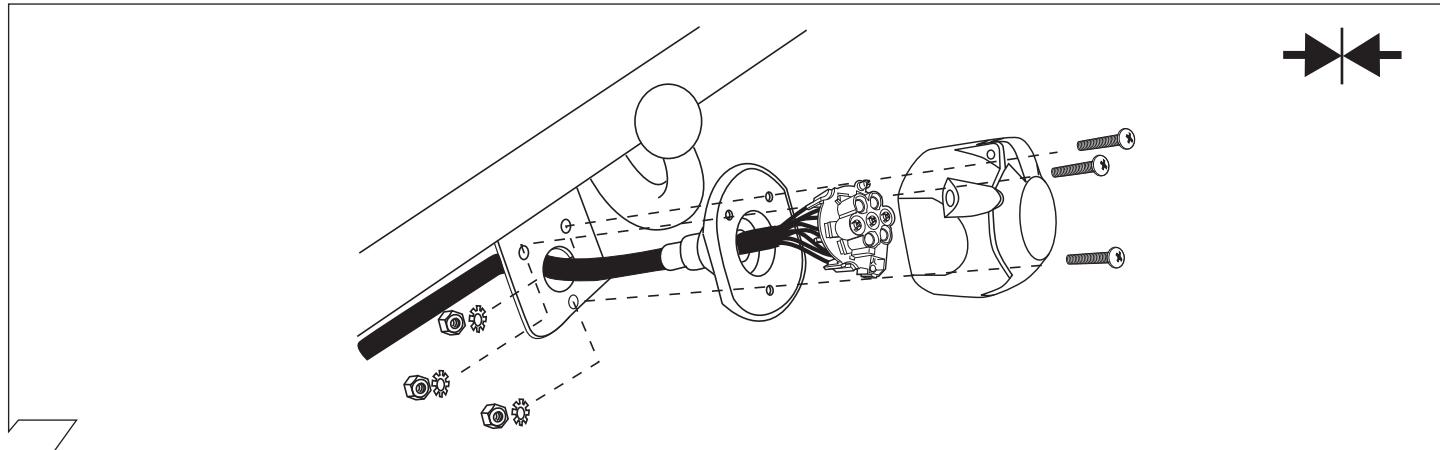


11

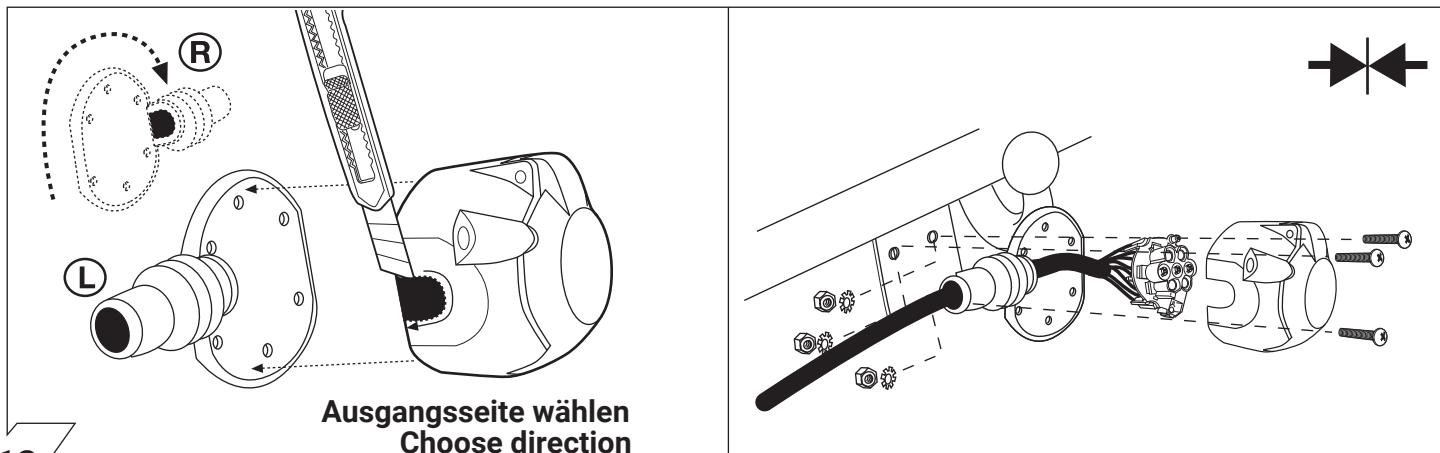


12

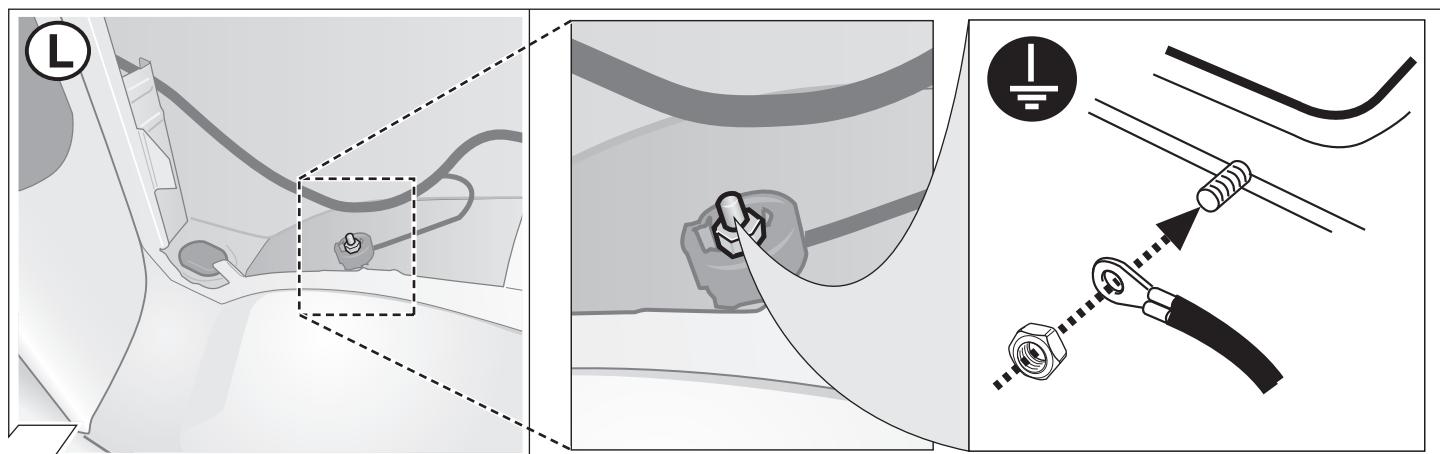


13

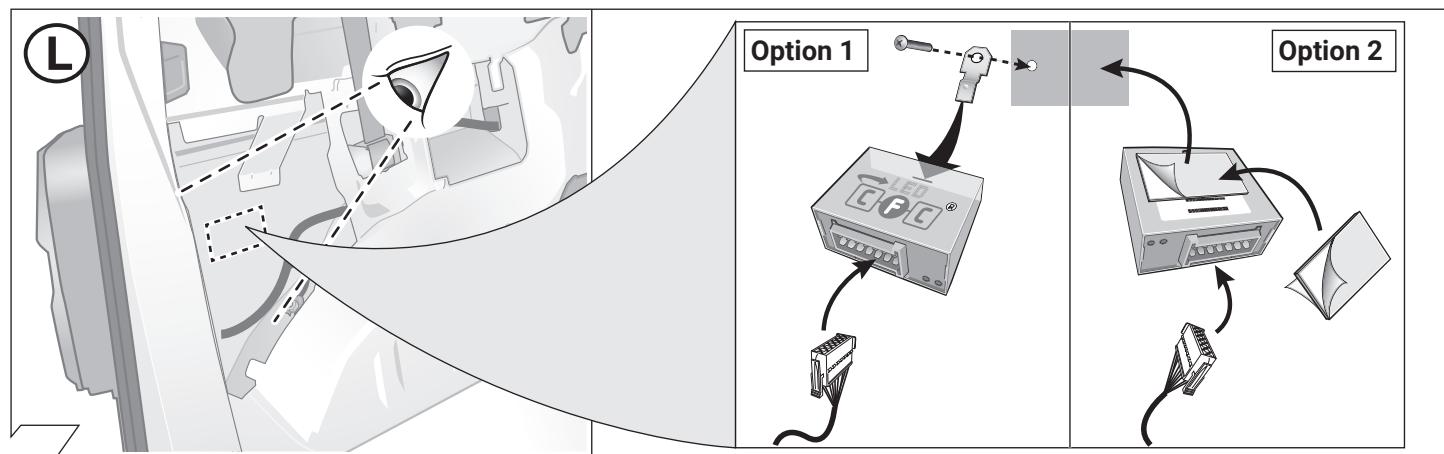

14

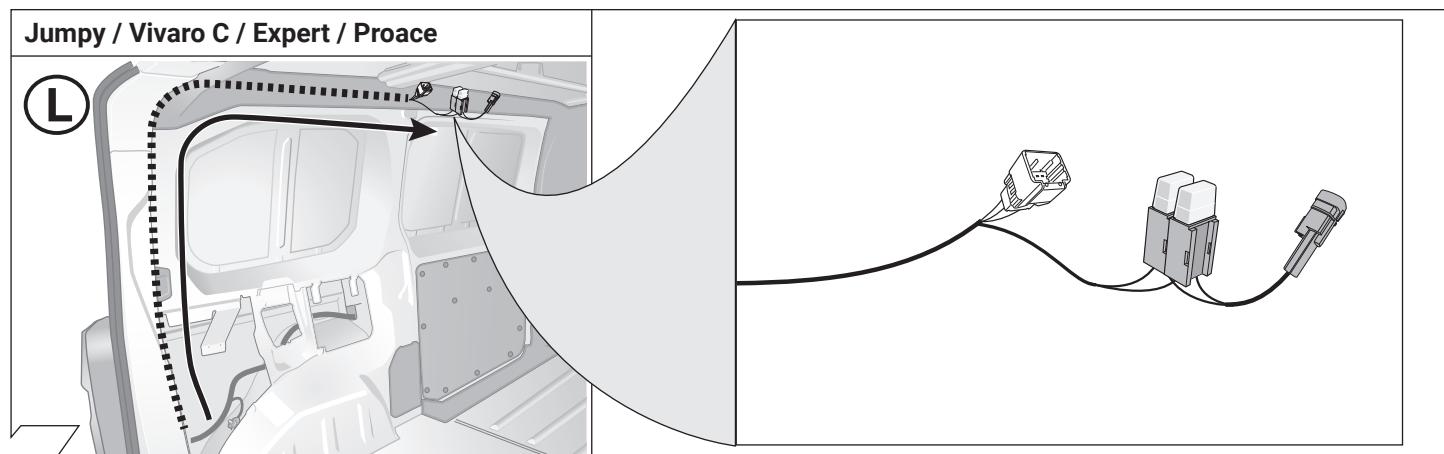


15

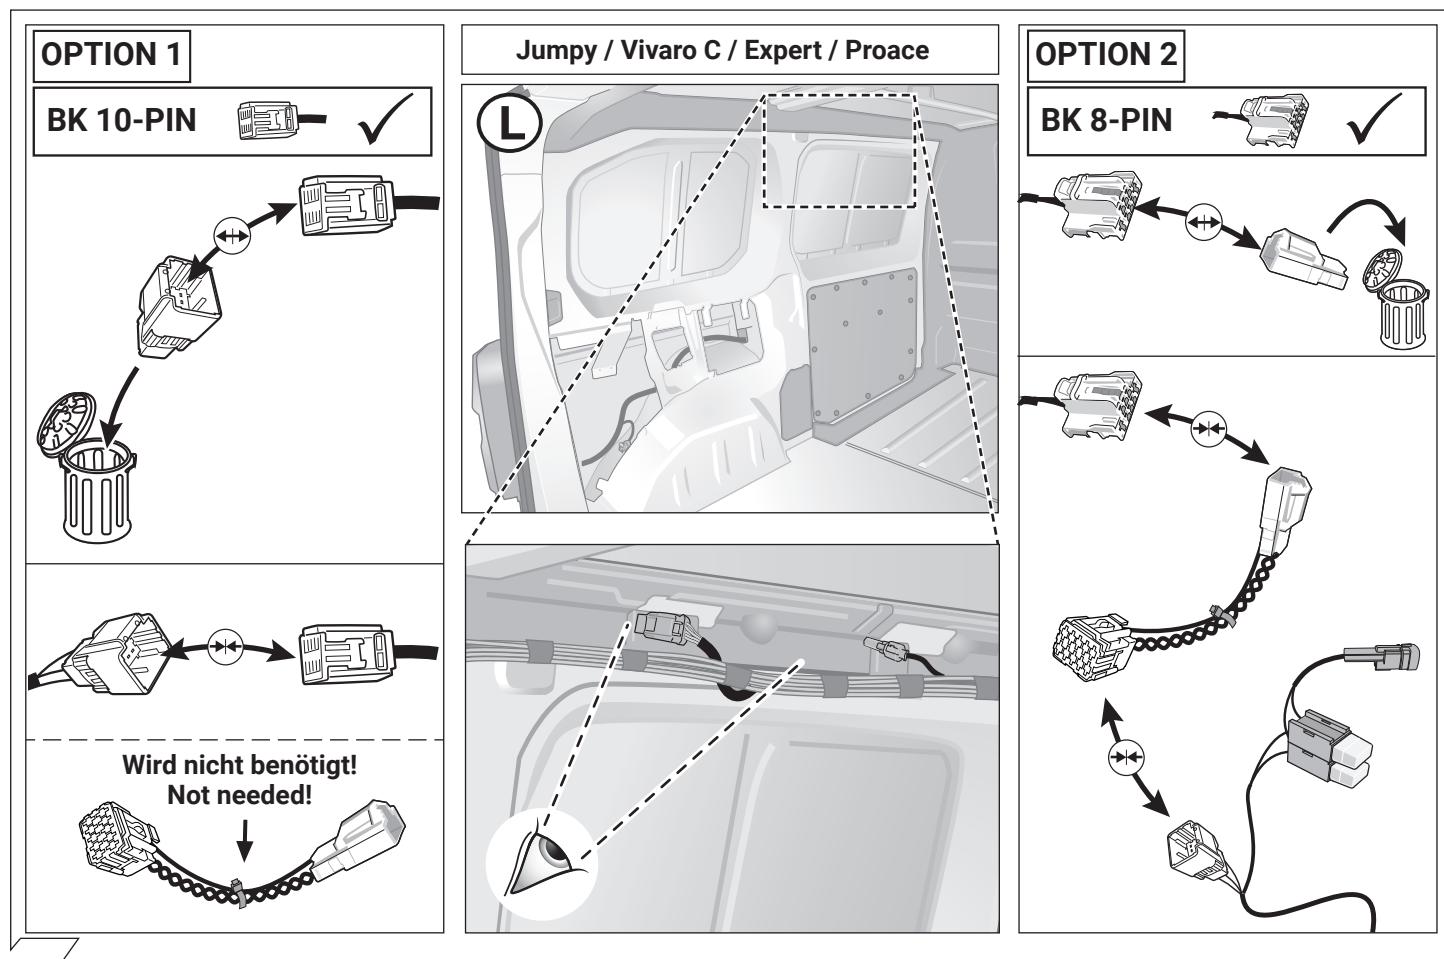


16


Jumpy / Vivaro C / Expert / Proace

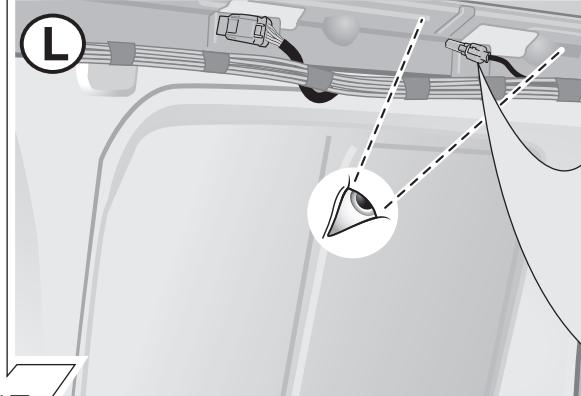

1.


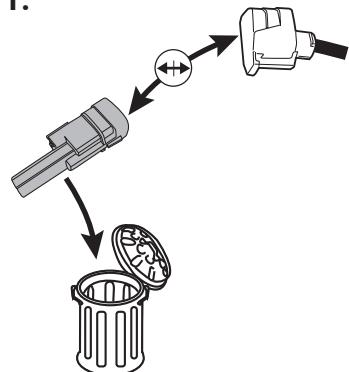


2.

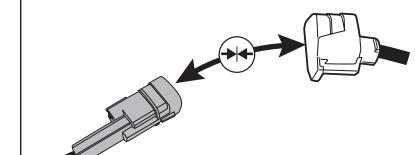

17

Space Tourer / Zafira Life / Traveller / Proace Verso

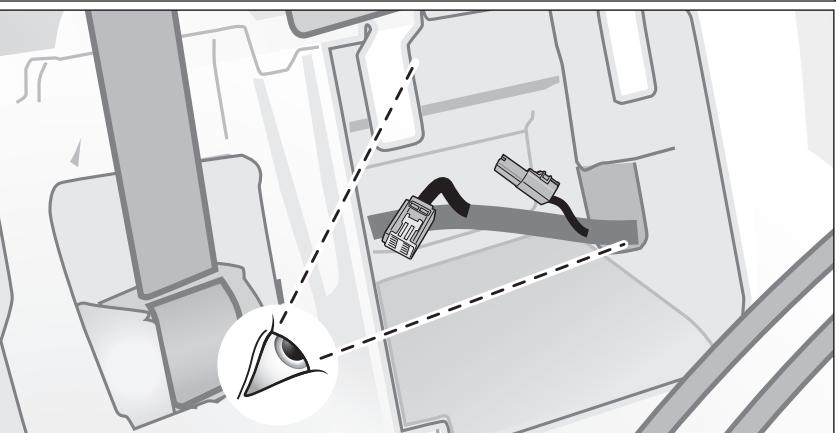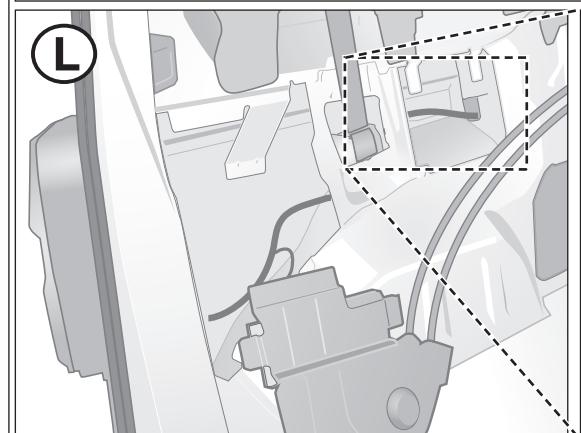


OPTION 1

BK 10-PIN




OPTION 2

BK 8-PIN

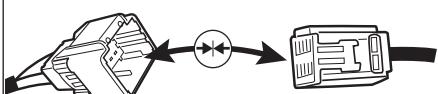


18


Space Tourer / Zafira Life / Traveller / Proace Verso

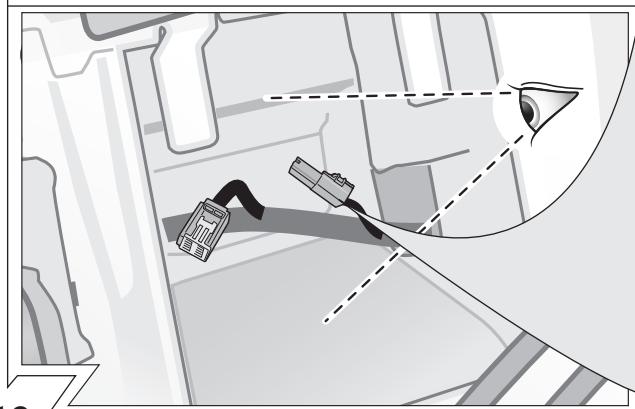


1.

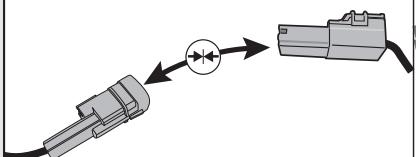


2.

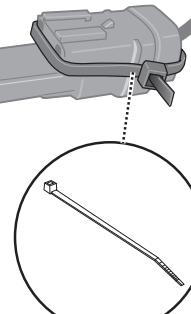


19

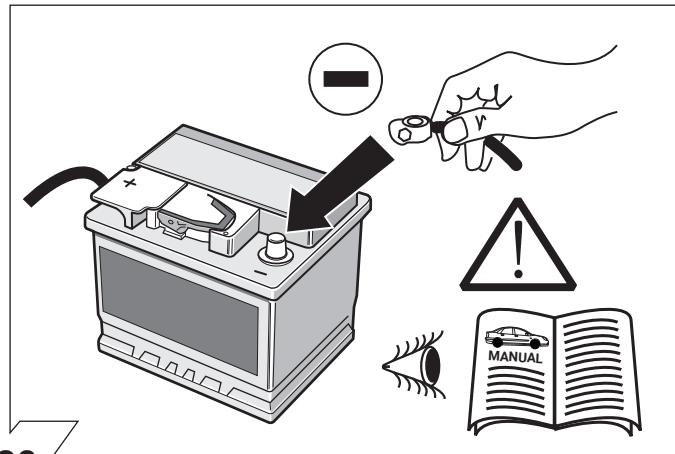


20

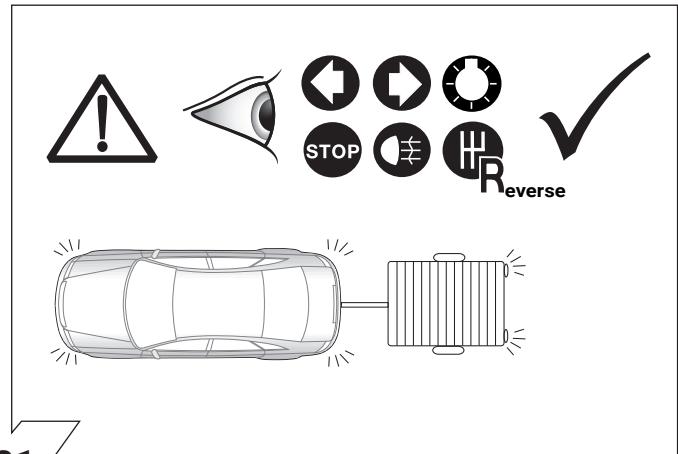


21

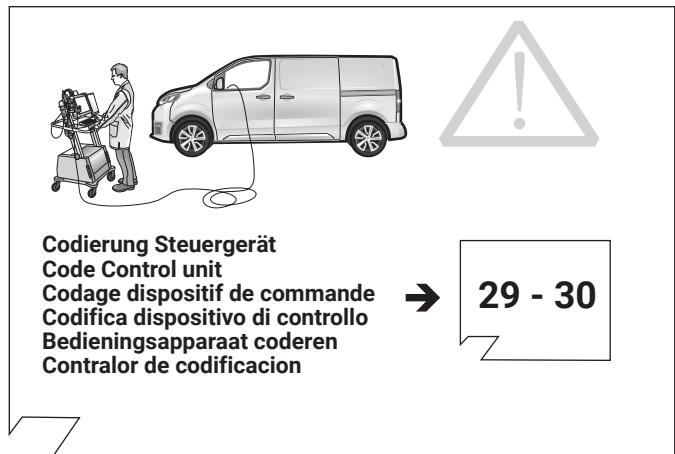


22

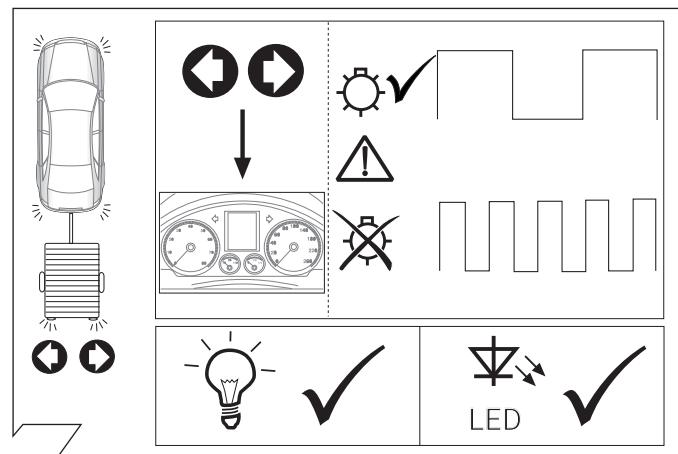

23

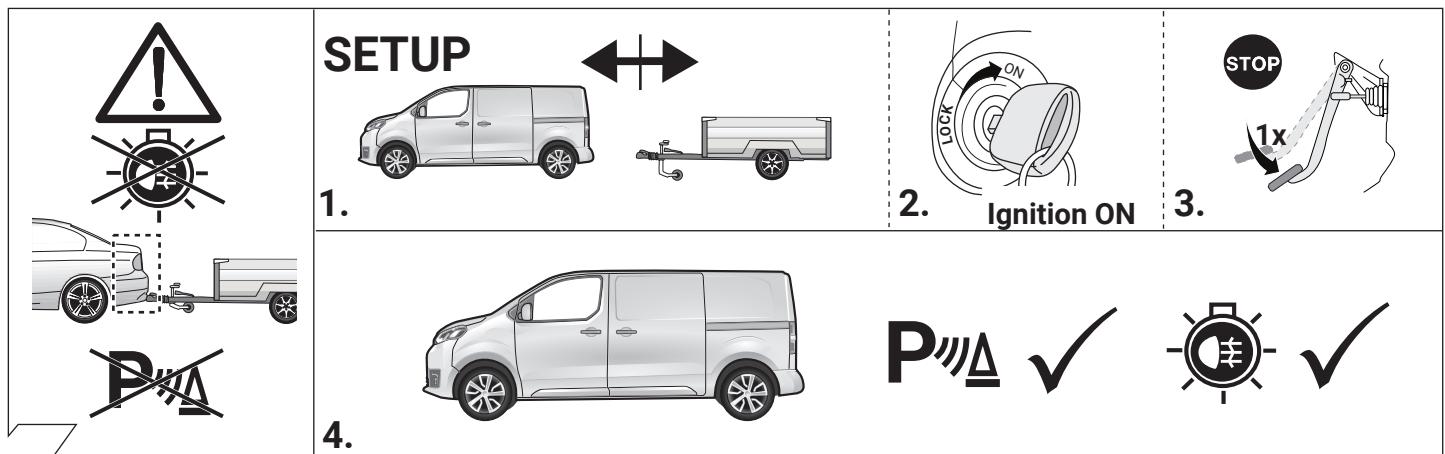


24

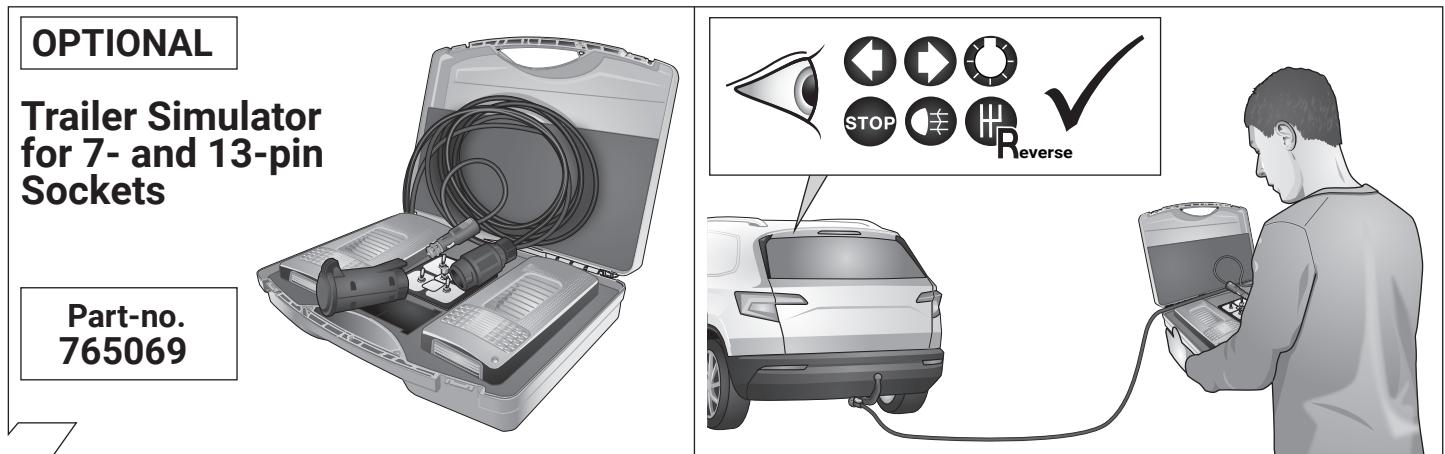


25


Optional: Adapter socket 768019

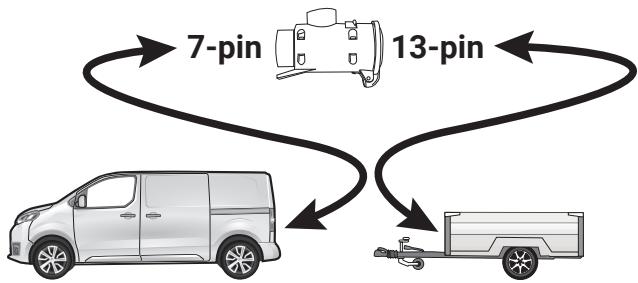


26

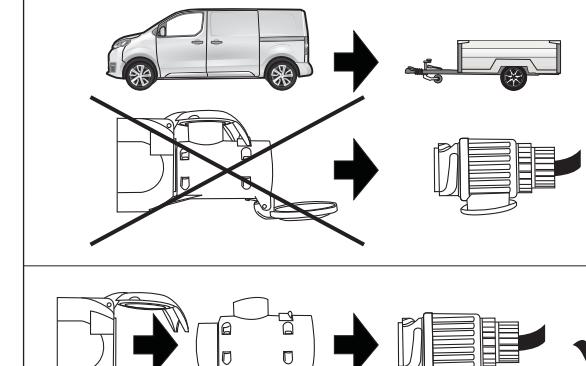


27

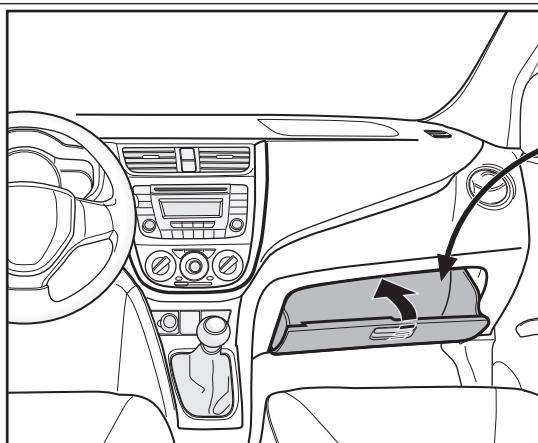

28


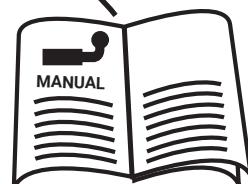


Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation














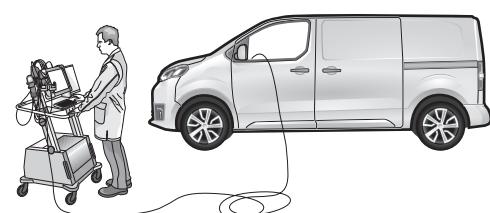


D	GB	F
<p>Die Aktivierung der Anhängerfunktionen muss mit Hilfe des CITROËN- / PEUGEOT- / TOYOTA-Testers wie folgt durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug auswählen • Auslieferung • Ausstattungen • Schalteinheit Anhänger • Installation einer Ausstattung 	<p>The activation of the trailer functions has to be carried out using the CITROËN / PEUGEOT / TOYOTA tester as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • choose vehicle • delivery • equipment • trailer control unit • installation of equipment 	<p>L'activation des fonctions de la remorque doit être effectuée comme suit à l'aide du testeur CITROËN / PEUGEOT / TOYOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • choisir des véhicules • livraison • équipements • partie commutation - remorque • installation d'un équipement
I	E	NL
<p>L'attivazione di rimorchio funzioni si deve eseguire con l'aiuto del tester CITROËN / PEUGEOT / TOYOTA come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scegliere veicolo • I tempi di consegna • Attrezzature • Centralina rimorchio • L'installazione di apparecchiature 	<p>La activación de las funciones de remolque deberá llevarse a cabo con ayuda del comprobador CITROËN / PEUGEOT / TOYOTA de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elegir vehículo • entrega • equipo • unidad de conmutación - remolque • instalación de equipos i 	<p>De activering van trailer-functies moet met behulp van de CITROËN- / PEUGEOT- / TOYOTA-tester als volgt worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kies het voertuig • Levering • Apparatuur • Schakelunit aanhanger • Installatie van apparatuur

29

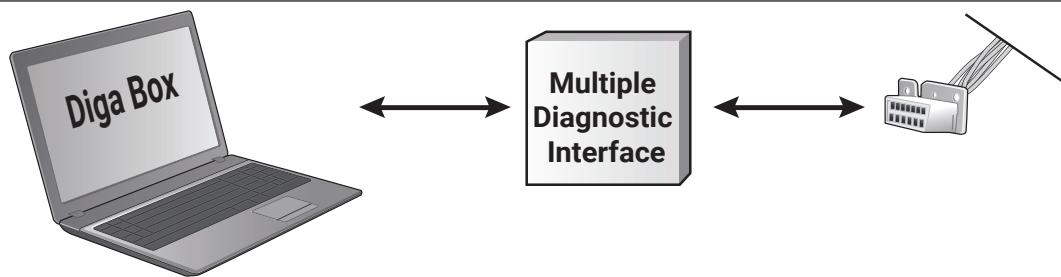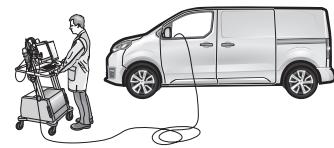

D	GB	F
DigaBox → Fahrzeug auswählen → Auslieferung → Sonderausstattung → Schalteinheit Anhänger (BSR) → Installation einer Ausstattung	DigaBox → choose vehicle → delivery → optional extras → trailer control unit (BSR) → installation of equipment	DigaBox → choisir des véhicules → livraison → équipement spécial → partie commutation - remorque (BSR) → installation d'un équipement
I	E	NL
DigaBox → Scegliere veicolo → tempi di consegna → Equipaggiamento speciale → Centralina rimorchio (BSR) → L'installazione di apparecchiature	DigaBox → elegir vehículo → entrega → Equipamiento especial → unidad de comutación - remolque (BSR) → instalación de equipos	DigaBox → Kies het voertuig → Levering → speciale onderdeel → Schakelunit aanhanger (BSR) → Installatie van apparatuur

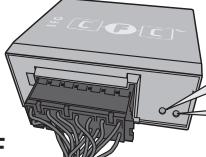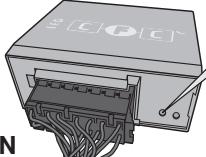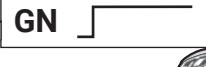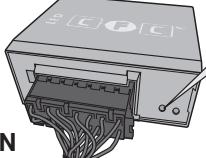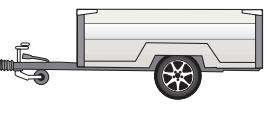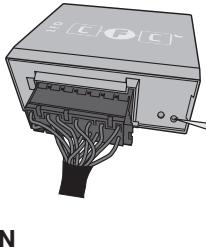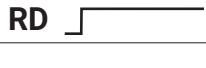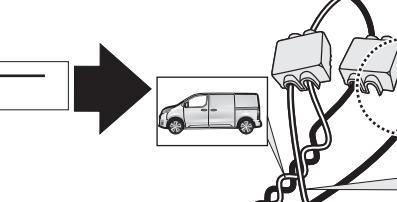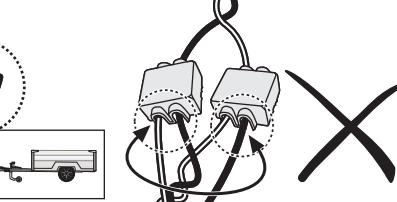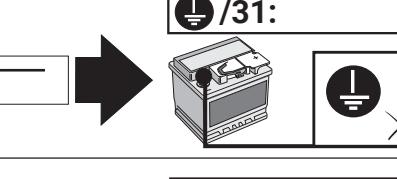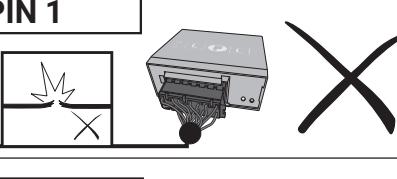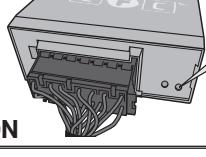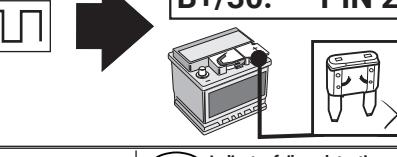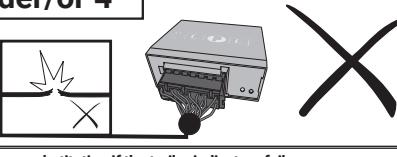D	Diagnosefunktion der Kontroll-LED's	GB	Diagnosis function of control LEDs	F	Fonction diagnostic des LED de contrôle			
I	Funzione di diagnostica dei LED di controllo	E	Función de diagnóstico de los LEDs de control	NL	Diagnosefunctie van de controle-LED's			
					No CAN-Data = Standby / Sleepmode 			
								
								
				CAN-Data Wire PIN 13+14				
		oder or						
				B+/30: PIN 2 oder/or 4				
D Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten								
Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:								
<ul style="list-style-type: none"> Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz Volttextmeldung im Display / Kombi-Instrument Aktivierung Kontrolleuchte für Lampenausfall Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message 			<ul style="list-style-type: none"> Increase in the flashing frequency Text message in the Display / combi-instrument Activated control lamp for light failure Audible warning via Buzzer or Voice-Message 					
Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte ( Leuchten-Substitution!).								
F	Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque	GB Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail						
La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté:								
<ul style="list-style-type: none"> Augmentation / doublissement de la fréquence de clignotement Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe Avertissement sonore via buzzer ou message vocal 			<ul style="list-style-type: none"> Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento Full text display / strumento combinato Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale 					
En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! ( Substitution des feux!).								
E	Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque	NL Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen						
El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:								
<ul style="list-style-type: none"> Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz 			<ul style="list-style-type: none"> Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie Volledige teksteeruggeven op het display / combi-instrument Activering controlelampje voor uitval van een lamp Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message 					
Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente ( ¡Sustitución de lámparas!).								
Bij een uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektrische set als volgt aangegeven:								
<ul style="list-style-type: none"> Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie Volledige teksteeruggeven op het display / combi-instrument Activering controlelampje voor uitval van een lamp Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message 			<ul style="list-style-type: none"> Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen ( Lampvervanging!). 					

ERKLÄRUNG SYMBOLE		SYMBOL EXPLANATION		EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLES		SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI		VERKLARING SYMBOLEN	
D	GB	F	E	I	NL	E	F	E	NL
	linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlossleuchte	feu (58-L) respectively right (58-R) tail light	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	piloto trasero izquierdo (58-L) respectivamente derecho (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	feu de stop (54) / 3ième feu de stop (54)	luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)	Renlicht (54) / 3e remlicht (54)
	Bremsleuchte (54) / 3. Bremsleuchte (54)	high mounted, third stop light (54)	feu d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)	Renlicht (54) / 3e remlicht (54)	feu indicateur de direction gauche	feu indicateur de direction gauche	Richtingaanwijzer links
	Fahrtrichtungsanzeiger links	turn signal indicator left	feu indicateur de direction gauche	indicateur di direzione sinistra	indication de direction de marcha izquierda	Indicateur di direzione sinistra	feu indicateur de direction droite	feu indicateur de direction droite	Richtingaanwijzer rechts
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur di direzione destra	indicador de dirección de marcha derecha	Indicatore di direzione destra	feu (x) arrière (s) de brouillard	feu (x) arrière (s) de brouillard	Richtingaanwijzer rechts
	Nebelschlussleuchte(n)	rear fog light(s)	feu (x) de marche arrière	fendinebbia	fendinebbia	feu (x) de marche arrière	feu (x) de marche arrière	feu (x) de marche arrière	Mistachterlicht(en)
	Rückfahrlampe(n)	reversing light(s)	courant continu / 13pin socket, chamber 9	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	alimentación continua / presa 13 poli, cámara 9	luce (i) retromarcia	courant continuo / 13polos, compartimento 9	positivo continuo / caja de anchura a 13 polos, cámara 9	Achteruitvlucht(en)
	Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	cable de charge / 13pin socket, chamber 10	cavo di carica / presa 13 poli, camera 10	cable de carga / presa 13 polos, cámara 10	Continuistroom / stekker doos 13P kamer 9	cable de charge / 13polos, compartimento 10	Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9	Continuistroom / stekker doos 13P kamer 9
	Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10	charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	remorque / trailer recognition	rimorchio / riconoscimento rimorchio	remorque / riconoscimento rimorchio	Laadtraad / laadkabel 13P kamer 10	courant continu / trailer recognition	positivo continuo / caja de anchura a 13 polos, cámara 10	Laadtraad / laadkabel 13P kamer 10
	Anhänger / Anhängererkennung	trailer / trailer recognition	détection de la fonction "remorque"	corrente / corriente /	detection de la fonction "remorque"	Aanhanger / aanhanggeridentificatie	détection de la fonction "remorque"	alimentación permanente / alimentación continua	Aanhanger / aanhanggeridentificatie
	Dauerstrom / permanente Stromversorgung	Permanent power supply	électricité permanente	massa (31)	massa (31)	Continuistroom / permanente stroomvoorziening	électricité permanente	alimentación permanente / alimentazione continua	Continuistroom / permanente stroomvoorziening
	Masse (31)	Ground or Earth (31)	masse (31)	massa (31)	massa (31)	Massa (31)	masse (31)	massa (31)	Massa (31)
	Batteriepolklemme Anschluss Minus	ground connection battery terminal lug	born ne "moins" de la batterie	connessione negativa della batteria	connessione negativa della batteria	Accupoolklem aansluiting min	bornne "plus" de la batterie	connexión negativa de batería	Accupoolklem aansluiting min
	Batteriepolklemme Anschluss Plus	positive connection battery terminal lug	bornne "plus" de la batterie	connessione positiva della batteria	connessione positiva della batteria	Accupoolklem aansluiting plus	fuse / fusible con capacity 20 Ampère	corriente /	Accupoolklem aansluiting plus
	Sicherung / Sicherungsstärke 20 Ampère	fuse capacity 20 Ampère	fusible / ampérage 20 ampères	fusibile / fusible con capacity 20 Ampère	fusibile / fusible con capacity 20 Ampère	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère	accendisigari / presa accessori	positivo continuo / alimentación continua	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère
	Zigarettenanzünder / Zubehör -Steckdose	cigarette lighter / accessory socket	allume-cigare / prise d'accesoires	accendisigari / presa accessori	accendisigari / presa accessori	Zigarettenaanstecker / accessoires stekkerdoos	autopartante / cicalino	negativo continua / alimentación continua	Zigarettenaanstecker / accessoires stekkerdoos
	Lautsprecher / Warnsummer	loudspeaker / buzzer	haut-parleur / vibreur	haut-parleur / vibreur	haut-parleur / vibreur	Luidspreker / waarschuwingszoemer	sensori di parcheggio	negativo continua / alimentación continua	Luidspreker / waarschuwingszoemer
	Einparkhilfe	park distance control	assistance au parkage	assistenza al parcheggio	assistenza al parcheggio	Inparkerhulp	ayuda para aparcar	negativo continua / alimentación continua	Inparkerhulp
	Schalter / Funktionsursprung	switch / source of function	interrupteur / origine de fonction	interruttore / origine funzione	interruttore / origine funzione	Schakelaar / functieoorprong	raccorder	negativo continua / alimentación continua	Schakelaar / functieoorprong
	verbinden	Connect together	separer	connessione	connessione	Koppelen	connectar	negativo continua / alimentación continua	Koppelen
	trennen	disconnect	séparer	sconnessione	sconnessione	Ontkoppelen	separar	negativo continua / alimentación continua	Ontkoppelen
	beachten / siehe weitere Informationen	Look at / see further information	considérer / voir informations ultérieures	considerare / vedere ulteriori informazioni	considerare / vedere ulteriori informazioni	Let op / bekijk verdere informatie	faire attention à la zone sélectionnée	considerar el área seleccionada	Let op gekozen bereik
	auserwählten Bereich	look carefully at selected area	faire attention à la zone sélectionnée	considerare area selezionata	considerare area selezionata		disponibile / occupé / OK	presente / ocupado / OK	
	vorhanden / belegt i.o.	Present / Occupied / OK	à la zone sélectionnée	presente / occupato / OK	presente / occupato / OK		non presente / non occupato / non OK	non presente / non ocupado / non OK	
	nicht vorhanden / nicht belegt i.o.	Not present / Not occupied / not OK	à la zone sélectionnée	non presente / non occupato / non OK	non presente / non occupato / non OK		gauche	izquierdo	
	Links	left	separar	sinistra	sinistra		gauche	izquierdo	
	rechts	right	séparer	destra	destra		droite	derecho	
	Akustische Signalisierung	acoustic indication	signalisation acoustique	segnalazione acustica	señalación acústica		droite	rechts	
	Achtung / wichtiger Hinweis	attention / important advice	attention / indication importante	attenzione / indicazione importante	attenzione / indicazione importante		attention / indication importante	attenzione / indicación importante	